


# INSTRUKCJA MONTAŻU PRL 140/160

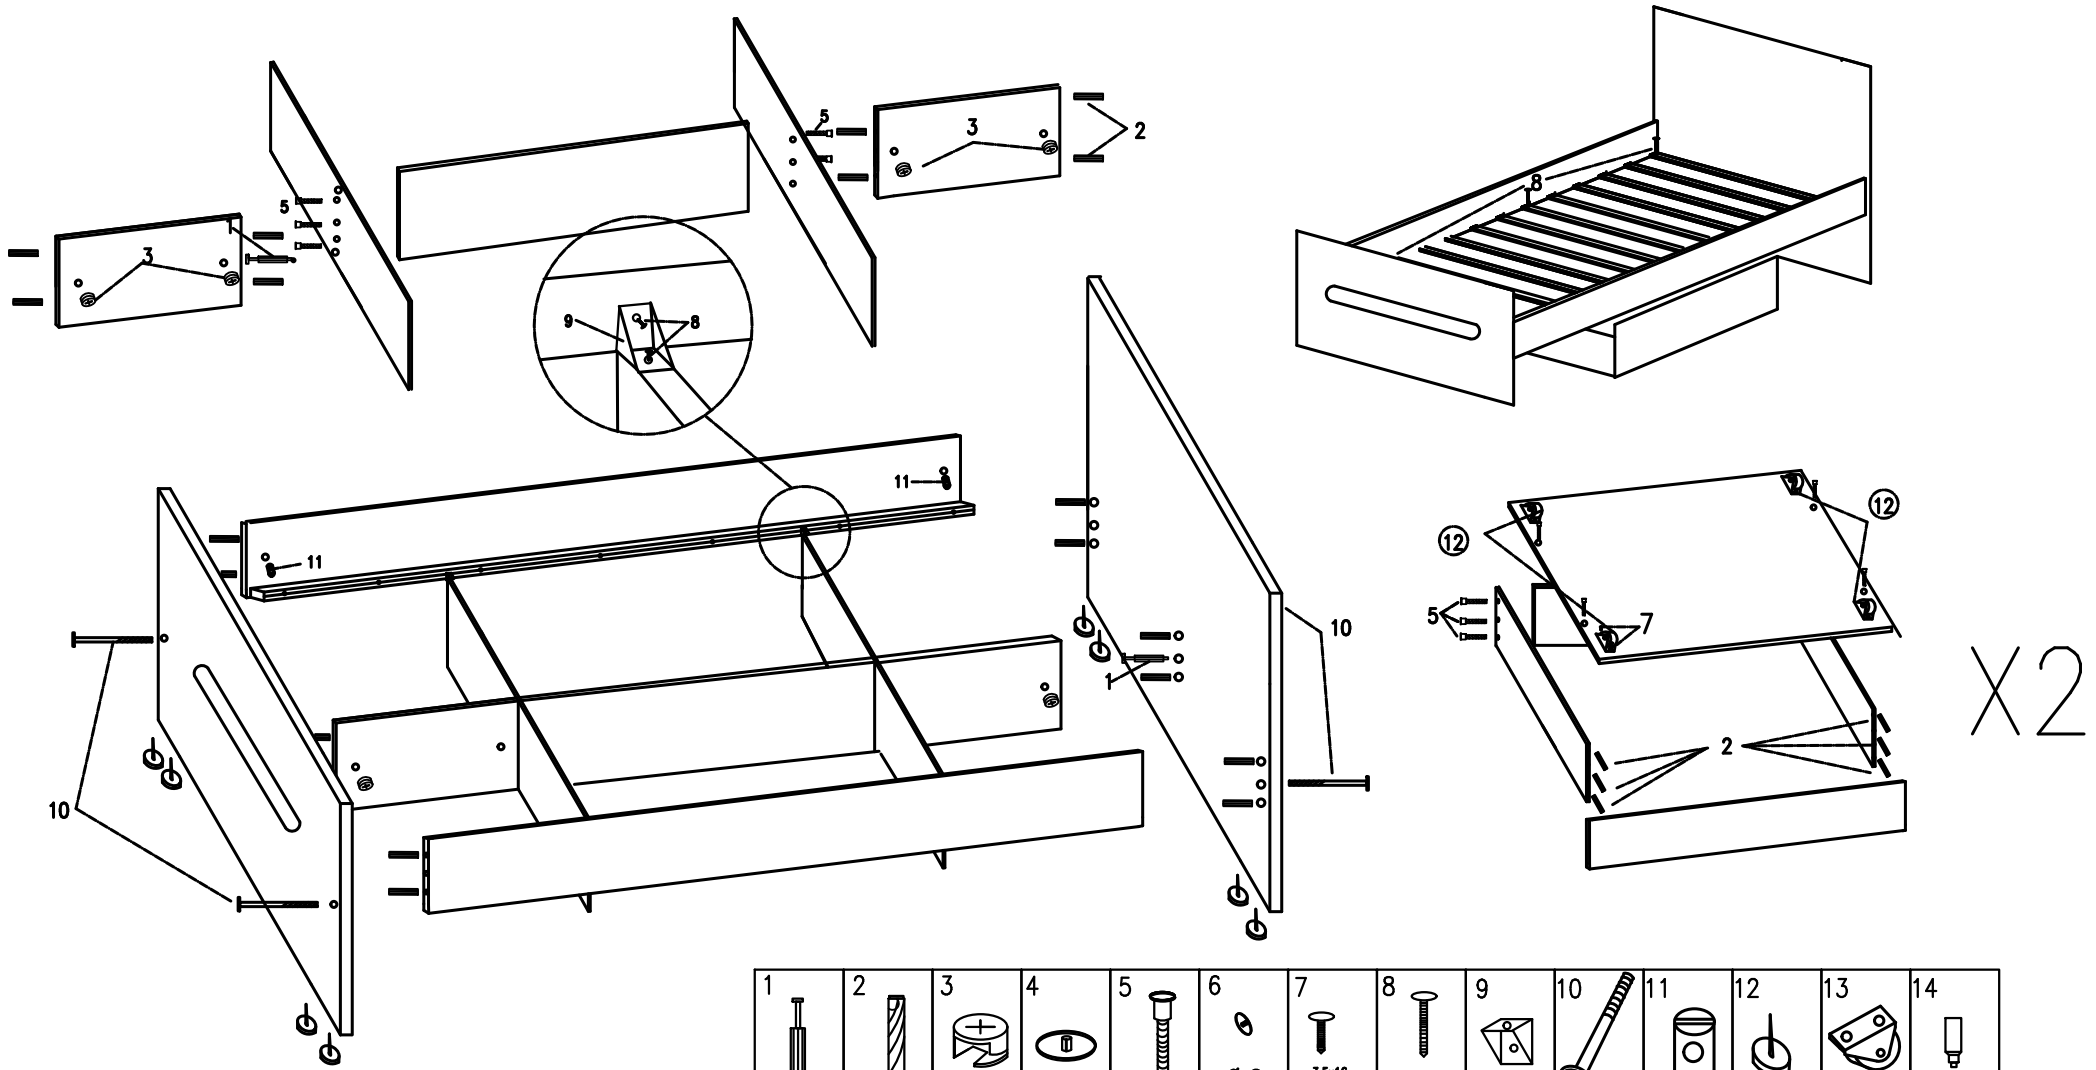

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 szt	32 szt	4 szt	4 szt	16 szt	8 szt	16 szt	14 szt	4 szt	4 szt	4 kpl	8 szt	8 szt	2 szt